


IQOS  
ILUMA


P R I M E


دليل المستخدم

## شاحن جيب جهاز IQOS ILUMA PRIME™

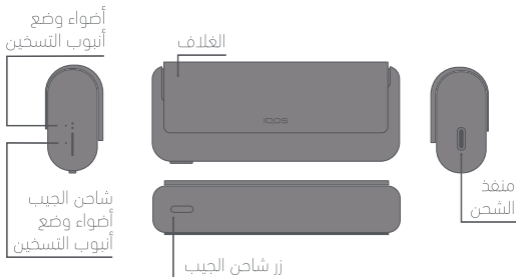

## أنبوب تسخين IQOS ILUMA™

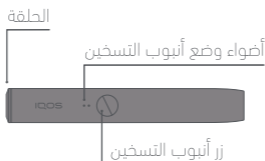

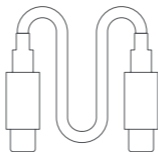

### كابل شحن نوع C\*

\*للحصول على أفضل أداء، استخدم كابل الشحن المعتمد المزود من قبل الشركة المصنعة ومحوّل الطاقة المناسب (5 فولط، 2 أمبير، مخرج نوع C) وفقاً لتعليمات وتحذيرات السلامة.

### الخصائص والإعدادات

إمكانية التشغيل أو الإيقاف من خلال IQOS app\*.

يُرجى التسجيل عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تسجيل الدخول إلى [www.iqos.com/iluma](http://www.iqos.com/iluma) واتباع التعليمات.


للحصول على النسخة

الإلكترونية من دليل المستخدم، وخدمة العملاء وخدمات الدعم الممتدة لمستخدمي IQOS، يرجى زيارة

[www.iqos.com](http://www.iqos.com)


\* قد لا تتوفر تطبيقات IQOS apps في بلدك.

## بدء التشغيل

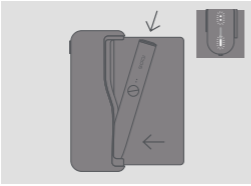

### شحن أنبوب التسخين

أدخل أنبوب التسخين في شاحن الجيب، ثم أغلق الغلاف للشحن. يدلّ ضوء وضع أنبوب التسخين على مستوى شحن البطارية.

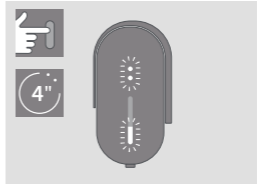

### التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوان، ثم اتركه؛ ستضيئ أضواء وضع شاحن الجيب وأضواء وضع أنبوب التسخين ببطء.




### شحن شاحن الجيب

قبل الاستخدام لأول مرّة، اشحن جهازك بالكامل باستخدام محوّل طاقة متوافق (5 فولط، 2 أمبير، مخرج نوع C) وفقاً لتعليمات وتحذيرات السلامة.


(حوالي 135 دقيقة)

# كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA PRIME™

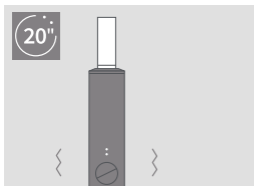

## 2. بدء الاستخدام

يمكن بدء استخدام الجهاز بمجرد اهتزاز أنبوب التسخين وبقاء الأضواء ثابتة.

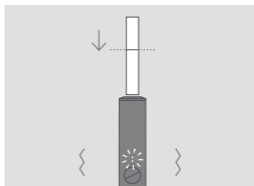

## 1. إدخال لفافة التبغ

### SMARTCORE STICK™

أدخل لفافة التبغ SMARTCORE STICK™ لفاية خط الفلتر حتى يهتز أنبوب التسخين ويومض الضوء (الأضواء). يبدأ التسخين تلقائياً أو بالضغط على الزر لثانية واحدة.



## 4. إزالة لفافة التبغ

### SMARTCORE STICK™


قم بإزالة لفافة التبغ SMARTCORE STICK™ المُستخدمة وتخلص منها وفقاً لتحذيرات وتعليمات السلامة.



## 3. المراقبة على الانتهاء

للدلالة على آخر 30 ثانية أو آخر سحبتين، يهتز أنبوب التسخين مرتين ويومض الضوء بلون أبيض.

## كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA PRIME™

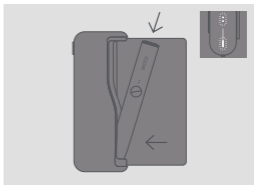

5. إعادة شحن أنبوب التسخين  
أدخل أنبوب التسخين في الشاحن  
لإعادة الشحن.

## نصائح سريعة




### التحقّق من وضع أنبوب التسخين في شاحن الجيب

اضغط على زر شاحن الجيب.  
فيضيء ضوء وضع أنبوب  
التسخين.

### تحقّق من وضع أنبوب التسخين

قم بإمالة أنبوب التسخين نحوك  
أو الضغط على الزر، حيث تدلّ  
أضواء الأنبوب على مستوى  
بطارية أنبوب التسخين.

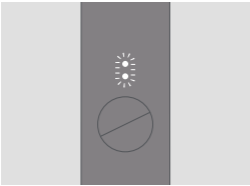

### يومض الضوء مرتين باللون الأبيض

جهاز IQOS ILUMA PRIME™  
خارج نطاق درجات حرارة التشغيل  
(0 إلى 40 درجة مئوية).

### يومض الضوء باللون الأصفر


نفذت البطارية، بحاجة إلى الشحن.

## نصائح سريعة




### التوقف التلقائي

أثناء الاستخدام، تتوقف التجربة عند تحريك لفافة التبغ أو SMARTCORE STICK™ إزالتها من أنبوب التسخين.

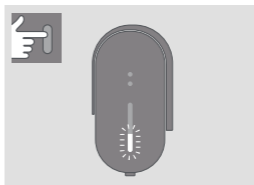


### التحقق من وضع شاحن الجيب

اضغط على زر شاحن الجيب. تضيء أضواء وضع شاحن الجيب للإشارة إلى مستوى البطارية.

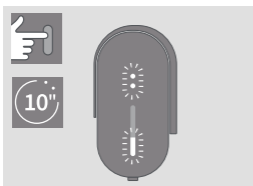

### إعادة ضبط الجهاز

ضع أنبوب التسخين في شاحن الجيب واضغط على الزر باستمرار لمدة 10 ثوانٍ ثم اتركه. تنطفئ جميع أضواء الوضع ثم تضيء تأكيداً على إعادة الضبط.

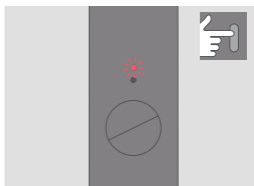

### يومض الضوء باللون الأحمر

إعادة ضبط شاحن الجيب. إذا استمر وميض الضوء الأحمر، اتصل بخدمة العملاء.



هذا هو رمز التنبيه للسلامة.  
يستخدم لتنبيهك إلى مخاطر  
الإصابة الجسدية المحتملة.



IQOS  
ILUMA

## تحذيرات وتعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام لتجنب الإصابة.  
لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة الواردة في هذه الوثيقة جميع  
الظروف المحتملة التي قد تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيطة والحذر.

## احتفظ بتحذيرات وتعليمات السلامة للرجوع إليها في المستقبل لاحتوائها على معلومات هامة.

تطبق تحذيرات وتعليمات السلامة هذه على جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™.

### المستخدم المستهدف

- إن أجهزة IQOS ILUMA™، IQOS ILUMA PRIME™، ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ معدة لاستخدام البالغين فقط.
- إن جهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ معدة لاستخدام البالغين الذين سيستمرون في استخدام التبغ أو المنتجات التي تحتوي على النيكوتين.
- لا يجوز للأطفال والقاصرين استخدام IQOS ILUMA™، IQOS ILUMA PRIME™ أو لفايف التبغ SMARTCORE STICKS™ أيًا كانت الظروف.
- يُمنع استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام المنتج بطريقة آمنة مع فهم المخاطر التي تنطوي على استخدامه.

### التبغ والنيكوتين

- تحتوي لفايف التبغ SMARTCORE STICKS™ على النيكوتين الذي يُسبب الإدمان.
- إن أجهزة IQOS ILUMA™، IQOS ILUMA PRIME™ ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ غير خالية من المخاطر، ويُعد الإفلاع عن التدخين هو الطريقة المثلى للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ.
- قد يعاني بعض المستخدمين من آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والطلق والتهاب اللثة والصداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثبان وتهيج الفم والخفقان وتهيج الحلق والقيء.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من نوبات.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. وفي حالة الحمل أو الرضاعة أو عند الشكّ بالحمل، يجب التوقف عن استخدام التبغ والنيكوتين نهائياً.
- قد يتطلب التوقف عن التدخين أو الانتقال إلى استخدام IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ أو المنتجات الأخرى المحتوية على النيكوتين تعديلاً في جرعات بعض الأدوية (مثل الثيوفيلين وكلوزابين وروبينيول).

- إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام IQOS ILUMATM، IQOS ILUMA PRIMETM أو لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM في حالات صحّة راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية.

### ▲ معلومات مهمة عن السلامة

#### ▲ تحذير خطر الاختناق والبلع والمناولة

- أبعد أجهزة IQOS ILUMATM، IQOS ILUMA PRIMETM ولفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.
- خطر الاختناق - تحتوي لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة.
- خطر البلع
- قد يؤدي بلع لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM إلى إصابة خطيرة في الأعضاء الداخلية بسبب الأجزاء المعدنية الصغيرة ذات الحواف الحادة.
- قد يؤدي بلع لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM إلى خطر التسمم بالنيكوتين.
- في حال بلع لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM، اطلب المساعدة الطبية فوراً.
- خطر المناولة - لا تفكّك لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM لأنها تحتوي على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة. تخلّص دائماً من لفائف التبغ SMARTCORE STICKSTM بعد الاستخدام فوراً وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات.

#### ▲ تحذير مخاطر البطارية والقطع الإلكترونية

### المخاطر الكهربائية

قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة الواردة في هذه الوثيقة إلى نشوب حريق أو انفجار أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- إن جهازي IQOS ILUMA ONETM و IQOS ILUMA PRIMETM معدّان للاستخدام من قبل المستخدمين المستهدفين فحسب.
- لا تستخدم IQOS ILUMATM أو IQOS ILUMA PRIMETM حيث يُمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تشحن جهازي IQOS ILUMATM أو IQOS ILUMA PRIMETM أو تستخدمهما أو أي ملحق من الملحقات إذا كانت متضررة أو مكسورة أو تم التلاعب بها.

- لا تستخدم IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ إذا تبين وجود تسرب في البطارية.

- لا تشحن جهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ إلا في الأماكن الداخلية فقط، كما هو مشار إليه بالرمز ⚡، باستخدام كابل الشحن (مرفق في هذه العلبة) ومحوّل طاقة معتمَد، لأغراض الشحن. لا تستخدم ملحقات غير معتمدة من الشركة المصنّعة. راجع قسم "البيانات الفنية" وموقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com) للحصول على التفاصيل التي تنطبق على "العدّة المحمولة" التي قمت بشرائها.

- يجب عدم شحن هذا المنتج إلا باستخدام جهد كهربائي آمن شديد الانخفاض مع 5 فولط مخرج طاقة 2 أمبير. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم الحالي لمزيد من التفاصيل.

- لا تستخدم جهازيّ IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ أو تشحنهما أو تحتفظ بهما في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة (مثل داخل السيارة في الصيف أو

بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد).

- لا تستخدم IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ حيث توجد المواد والسوائل والغازات القابلة للاشتعال.
- لا تعرّض جهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ ومحول التيار الكهربائي وكابل الشحن إلى أي سائل. لا تلمسها إذا أصبحت مبللة أو منغمسة بأي سائل.
- لا تنظّف أنبوب التسخين بأي مواد تنظيف.
- نظّف منفذ شحن USB لجهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ بصورة منتظمة لتجنّب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ USB قبل استخدام موصل USB.
- تعامل بحرص مع الجهاز. لا تُسقط جهازيّ IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ أو تجعلهما عرضة لصدمة قوية.
- لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة من جانب المستخدم. لا تحاول أن تفتح أي مكون في IQOS ILUMA™

أو IQOS ILUMA PRIME™ أو تعديله أو  
تصلحه أو تفككه ولا تحاول أن تستبدل أيًا  
من المكونات أو البطاريات.

- لا يتوافق شاحن الجيب أو أنبوب التسخين  
في جهاز IQOS ILUMA™ و  
IQOS ILUMA PRIME™ مع الإصدارات  
السابقة لأجهزة IQOS. لا تحاول شحن أنبوب  
التسخين في جهاز IQOS ILUMA™ أو  
IQOS ILUMA PRIME™ باستخدام أي  
شاحن جيب خاص بالإصدارات السابقة  
لأجهزة IQOS. لا تحاول شحن أي أنبوب  
تسخين عائد للإصدارات السابقة لجهاز IQOS  
باستخدام شاحن الجيب الخاص بجهاز  
IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™.
- لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرّض للبرودة أو  
الحرارة والرطوبة الشديدة.

- لا تلمس جهاز IQOS ILUMA™ أو  
IQOS ILUMA PRIME™ و/أو ملحقاتهما  
في حال السخونة الزائدة أو انبعاث الدخان  
أو الاشتعال أو الاحتراق. وأطفئ الجهاز أو  
افصله عن أي مصدر للطاقة بحذر، إن أمكن.

- لا تحاول مطلقًا إدخال أي غرض في  
حجرة التسخين غير لفائف التبغ  
SMARTCORE STICKS™ أو أداة

- استخراج أعواد ILUMA™ (عند الضرورة). تأكد من إطفاء حامل الجهاز قبل محاولة استخراج لفائف SMARTCORE STICKS™ باستخدام أداة استخراج أعواد ILUMA™.
- لا تضع أجزاءً معدنية داخل حامل الجهاز أثناء الاستخدام.
- لا يجوز تشغيل الجهاز إلا في نطاق درجات حرارة أعلى من صفر وأقل من 40 درجة مئوية.
- لا تُستخدم لفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ إلا مرة واحدة فقط وينبغي عدم إعادة استخدامها أبدًا أو إشعالها بعود ثقاب أو ولاعة أو أي مصدر لهب آخر.

#### مخاطر البطارية

IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIMET™ مجهَّزان ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) مختومة. وفي حالات الاستخدام العادية، تكون البطارية مختومة. إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية، فاتبع الإجراءات الوقائية التالية:

- في حال ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اطلب العناية الطبية فوراً. لا تعتمد القيء ولا تبلع طعاقاً أو شرباً.
- في حال استنشاق السوائل المتسربة من البطارية، استنشق الهواء النقي واطلب العناية الطبية.
- في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
- في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع العينين، اغمرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

#### ⚠️ مخاطر الحرق الحراري

يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة التالية إلى حروق حرارية:

- احتفظ بجهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIMET™ ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
- لا تعرّض جهاز IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIMET™ ولفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
- لا تستخدم لفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ التي تعرّضت للحرارة أو الرطوبة الزائدة.
- لا تقم بتحميل لفائف التبغ SMARTCORE STICKS™ أثناء الاستخدام.

## ⚠️تنبيه

- قد يؤدي استخدام جهازَي IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ ولغائف التبغ SMARTCORE STICKS™ إلى ردّ فعلٍ تحسسي، مثل تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو اللثتين أو الحلق، أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.
- توقف عن استخدام IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ ولغائف التبغ SMARTCORE STICKS™ واطلب رعاية طبية فوراً إذا تعرضت لأي من الأعراض المذكورة أعلاه التي قد تشير إلى ردّ فعل تحسسي خطير.
- تحتوي بعض لغائف SMARTCORE STICKS™ على مكونات نباتية قد تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض المستخدمين (راجع المعلومات على العبوة). لا تشارك أجهزة IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ مع مستخدمين آخرين لتقليل مخاطر انتقال العدوى التي قد تؤدي إلى ردود فعل تحسسية.

## استخدام لغائف التبغ SMARTCORE STICKS™

- استخدم جهازَي IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ مع لغائف التبغ SMARTCORE STICKS™ المصممة خصيصاً لجهازَي IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™.
- لا تستخدم أبداً IQOS ILUMA™ أو IQOS ILUMA PRIME™ مع سيجارة أو منتجات مماثلة.
- لا تستخدم لغائف التبغ SMARTCORE STICKS™ مع الإصدارات السابقة لجهاز IQOS.
- لا تُعدّل على لغائف التبغ SMARTCORE STICKS™ بأي طريقة أو تُضف لها أي مادة؛ فقد يؤدي ذلك إلى وقوع إصابة.

## التخزين

- احتفظ بالجهاز في مكان نظيف وبارد وجاف. لا تحتفظ بالجهاز في مكان تزيد فيه الحرارة عن 60 درجة مئوية.
- احتفظ بالجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

## الإبلاغ عن الأخطاء السلبية أو الحوادث

- إذا تعرّضت لأي من الآثار الصحية غير المرغوب فيها عند استخدام جهازَي IQOS ILUMA™، IQOS ILUMA PRIME™ أو/أو لغائف التبغ SMARTCORE STICKS™، فاستشر أخصائي رعاية صحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي حدث سلبي أو حادثة بشكل مباشر عن طريق التواصل مع قسم خدمة المستهلك المحلي (يمكن العثور على التفاصيل في كتيب خدمة المستهلك والضمان). بالتبليغ عن الآثار الجانبية، ستساعد في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا المنتج.
- للمزيد من المعلومات، يُرجى الانتقال إلى الموقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## البيانات الفنية

### أنبوب التسخين:

جهاز IQOS ILUMA™ وجهاز

IQOS ILUMA PRIME™

الطراز C1402

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون Li-ion

قابلة لإعادة الشحن

مدخل الطاقة: 5 فولت  1.6 أمبير

### شاحن الجيب:

جهاز IQOS ILUMA™

طراز M0001

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة

لإعادة الشحن

مدخل الطاقة: 5 فولت  2 أمبير

Bluetooth® 5.0

### شاحن الجيب:

جهاز IQOS ILUMA PRIME™

طراز C1502

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة

لإعادة الشحن

مدخل الطاقة: 5 فولت  2 أمبير

Bluetooth® 5.0

لا تشمل "العبوة المحمولة" بالضرورة على جميع الأجهزة المدرجة في تعليمات وتحذيرات السلامة.

## معلومات حول محوّل الطاقة المتوافق.

الطراز: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A44, S82A46,

مدخل الطاقة: 100 فولت – 240 فولت ~ 50/60 هرتز 0.3 أمبير

مخرجات الجهد: 5 فولت  2 أمبير

مخرجات الطاقة: 10.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 79.0%

استهلاك الطاقة بدون تحميل: < 0.09 واط

## للاستخدام مع كابل الشحن

## معلومات حول التخلص من جهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المتفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مخلفات معدّاتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير مخلفات المعدّات الكهربائية والإلكترونية. يمكن إعادة مخلفات البطاريات والمخلفات الأخرى كذلك إلى نقطة البيع بدون أي تكلفة. سيساعد التجميع وإعادة التدوير المنفصلين لمخلفات معدّاتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحة البشر والبيئة. غير أن التخلص من نفايات المعدّات مع النفايات البلدية غير المفروزة (مثلًا، حرق النفايات أو طمرها) يمكن أن يترك آثاراً سلبية على البيئة والصحة البشرية. للمزيد من المعلومات عن المكان الذي تستطيع إلقاء مخلفات معدّاتك فيه لإعادة تدويرها، يرجى التواصل مع مكتب المدينة المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلص من المخلفات المنزلية أو المتجر الذي اشترت المنتج منه. وسيعمل المستورد المحلي للمنتج على توفير التمويل اللازم لمعالجة نفايات المعدّات التي تم إرجاعها إلى نقاط التجميع المُحدّدة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية.

## إرشادات إزالة البطارية

### (للتخلص منها وإعادة تدويرها)

لا يجوز للمستهلك إزالة البطاريات. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لشركة إعادة التدوير المعتمدة إزالة البطاريات بأمان باتّباع الخطوات أدناه.

شاحن جيب IQOS ILUMA PRIME™ (طراز C1502):

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

الخطوة 2: انزع/ارفع الحشوة المطاطية عن غطاء تغليف شاحن الجيب.

الخطوة 3: قم بإزالة المسامير.

الخطوة 4: قم بإزالة غطاء التغليف عن طريق إزاحته وتحريكه عمودياً ببطء بعيداً عن الغلاف المعدني، ثم فك المسامير عن الإطار.

الخطوة 5: افصل جميع الدوائر المطبوعة المرنة والموصل لإزالة لوحة الدوائر المطبوعة للشاحن.

الخطوة 6: قم بإزالة البطارية عن طريق إمالتها وتخلّص منها وفقاً للوائح المحلية.

شاحن جيب IQOS ILUMA™ (طراز M0001):

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

الخطوة 2: قم بإزالة الغطاء لشاحن الجيب.

الخطوة 3: افتح الباب وقم بإزالة المسامير من الأسفل والأعلى.

الخطوة 4: انزع غلاف الشاحن.

الخطوة 5: فكّ لوحة الدوائر الإلكترونية (مسمار واحد فقط).

الخطوة 6: قم بفصل موصل البطارية بلوحة الدوائر. لا تقطع أسلاك البطارية.

الخطوة 7: قم بإزالة البطارية عن طريق إمالتها وتخلّص منها وفقاً للوائح المحلية.



- أنيوب تسخين جهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ (طراز C1402):  
الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.  
الخطوة 2: افتح الحلقة.  
الخطوة 3: افتح غطاء التثبيت واسحب المجموعة من الغلاف.  
الخطوة 4: فكّ لحام علامة البطارية وارفعها.  
الخطوة 5: قم بإزالة البطارية وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

### تأكيد المطابقة

تعلن شركة Philip Morris Products S.A بموجبيه، أن جهازيّ IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ يتفقان مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في التوجيهات الأوروبية رقم 2014/53/EU ويمكن العثور على الإعلان الرسمي عن التوافق على الموقع: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

يعمل جهازا IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ في النطاق الترددي 2.402 – 2.480 جيجاهرتز بحدّ أقصى لقوة ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيبل مللي وات. يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للترددات اللاسلكية وقد تم تقييمه بما يتوافق مع ظروف التعرض المحسولة وفقاً للمعيار الأوروبي رقم EN 62311:2008.

تم التصميم والتصنيع بترخيص من شركة Philip Morris Products S.A. الكائنة في العنوان Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.



كلمة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مُسجّلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A والشركات التابعة لها بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص البرنامج الثابت لجهاز IQOS ILUMA™ و IQOS ILUMA PRIME™ عبر موقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com).

